


Переходник цапгосъемный  
для крепления корончатого  
бура

Эскиз

R7 ± 0.15

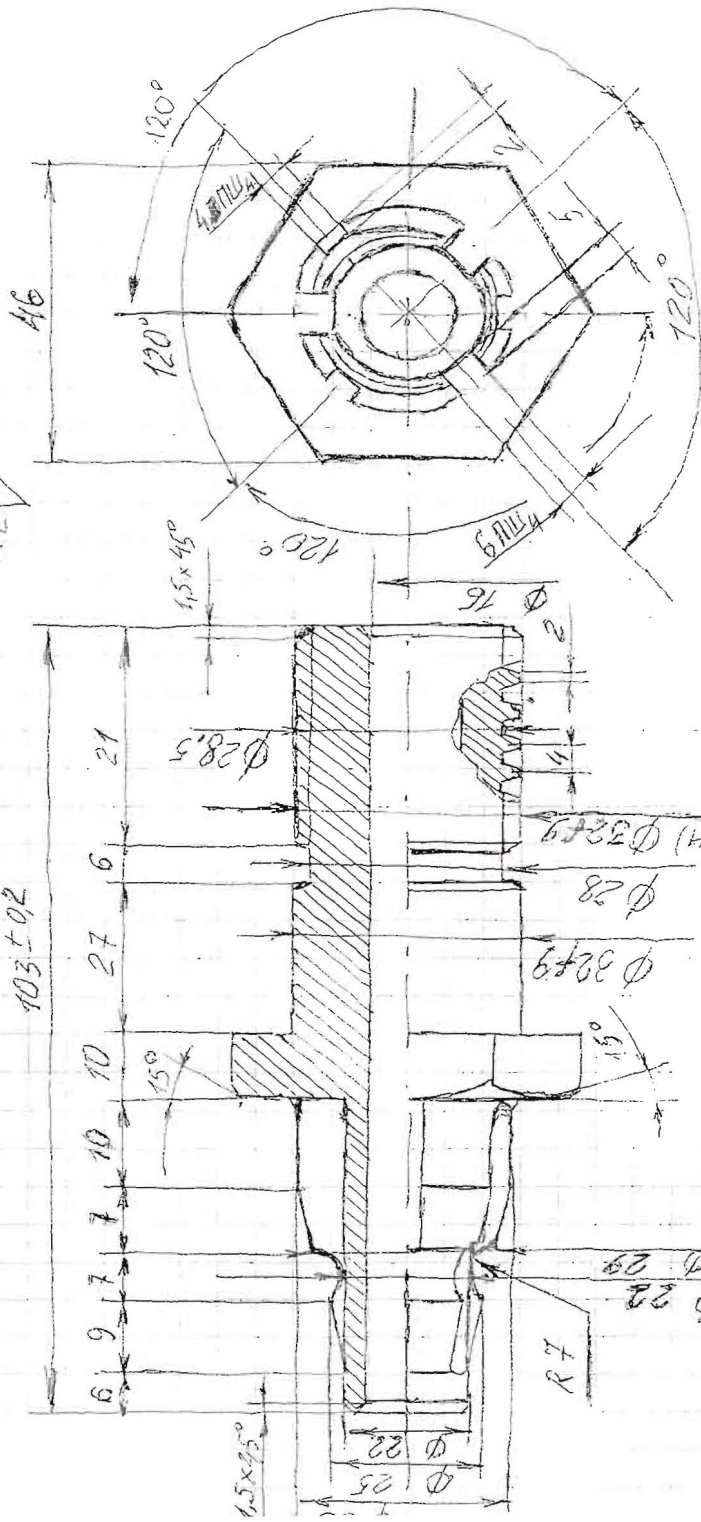

Мат-л: Х17Н2

1. Фрезеровать шлицевый башмак (3 зуба L120°)  
4ПШ4 - (3 зуба L120°)