

Получить хромировать срез хромировать
Получить

Маркировка: 6442 / 108

4	Защита	1		H=28	58830 009	M30x2.1
3	Шайба	1	ст. 45	HR		
2	Гайка	1	ст. 45	HR		
1	Ключ	1	ст. 40X	HR		

Ключ

6442 / 108





для крепления

дет. 39/14-229 / B-8

1:1
3

В. Купцов

Каналы НРс 33-38

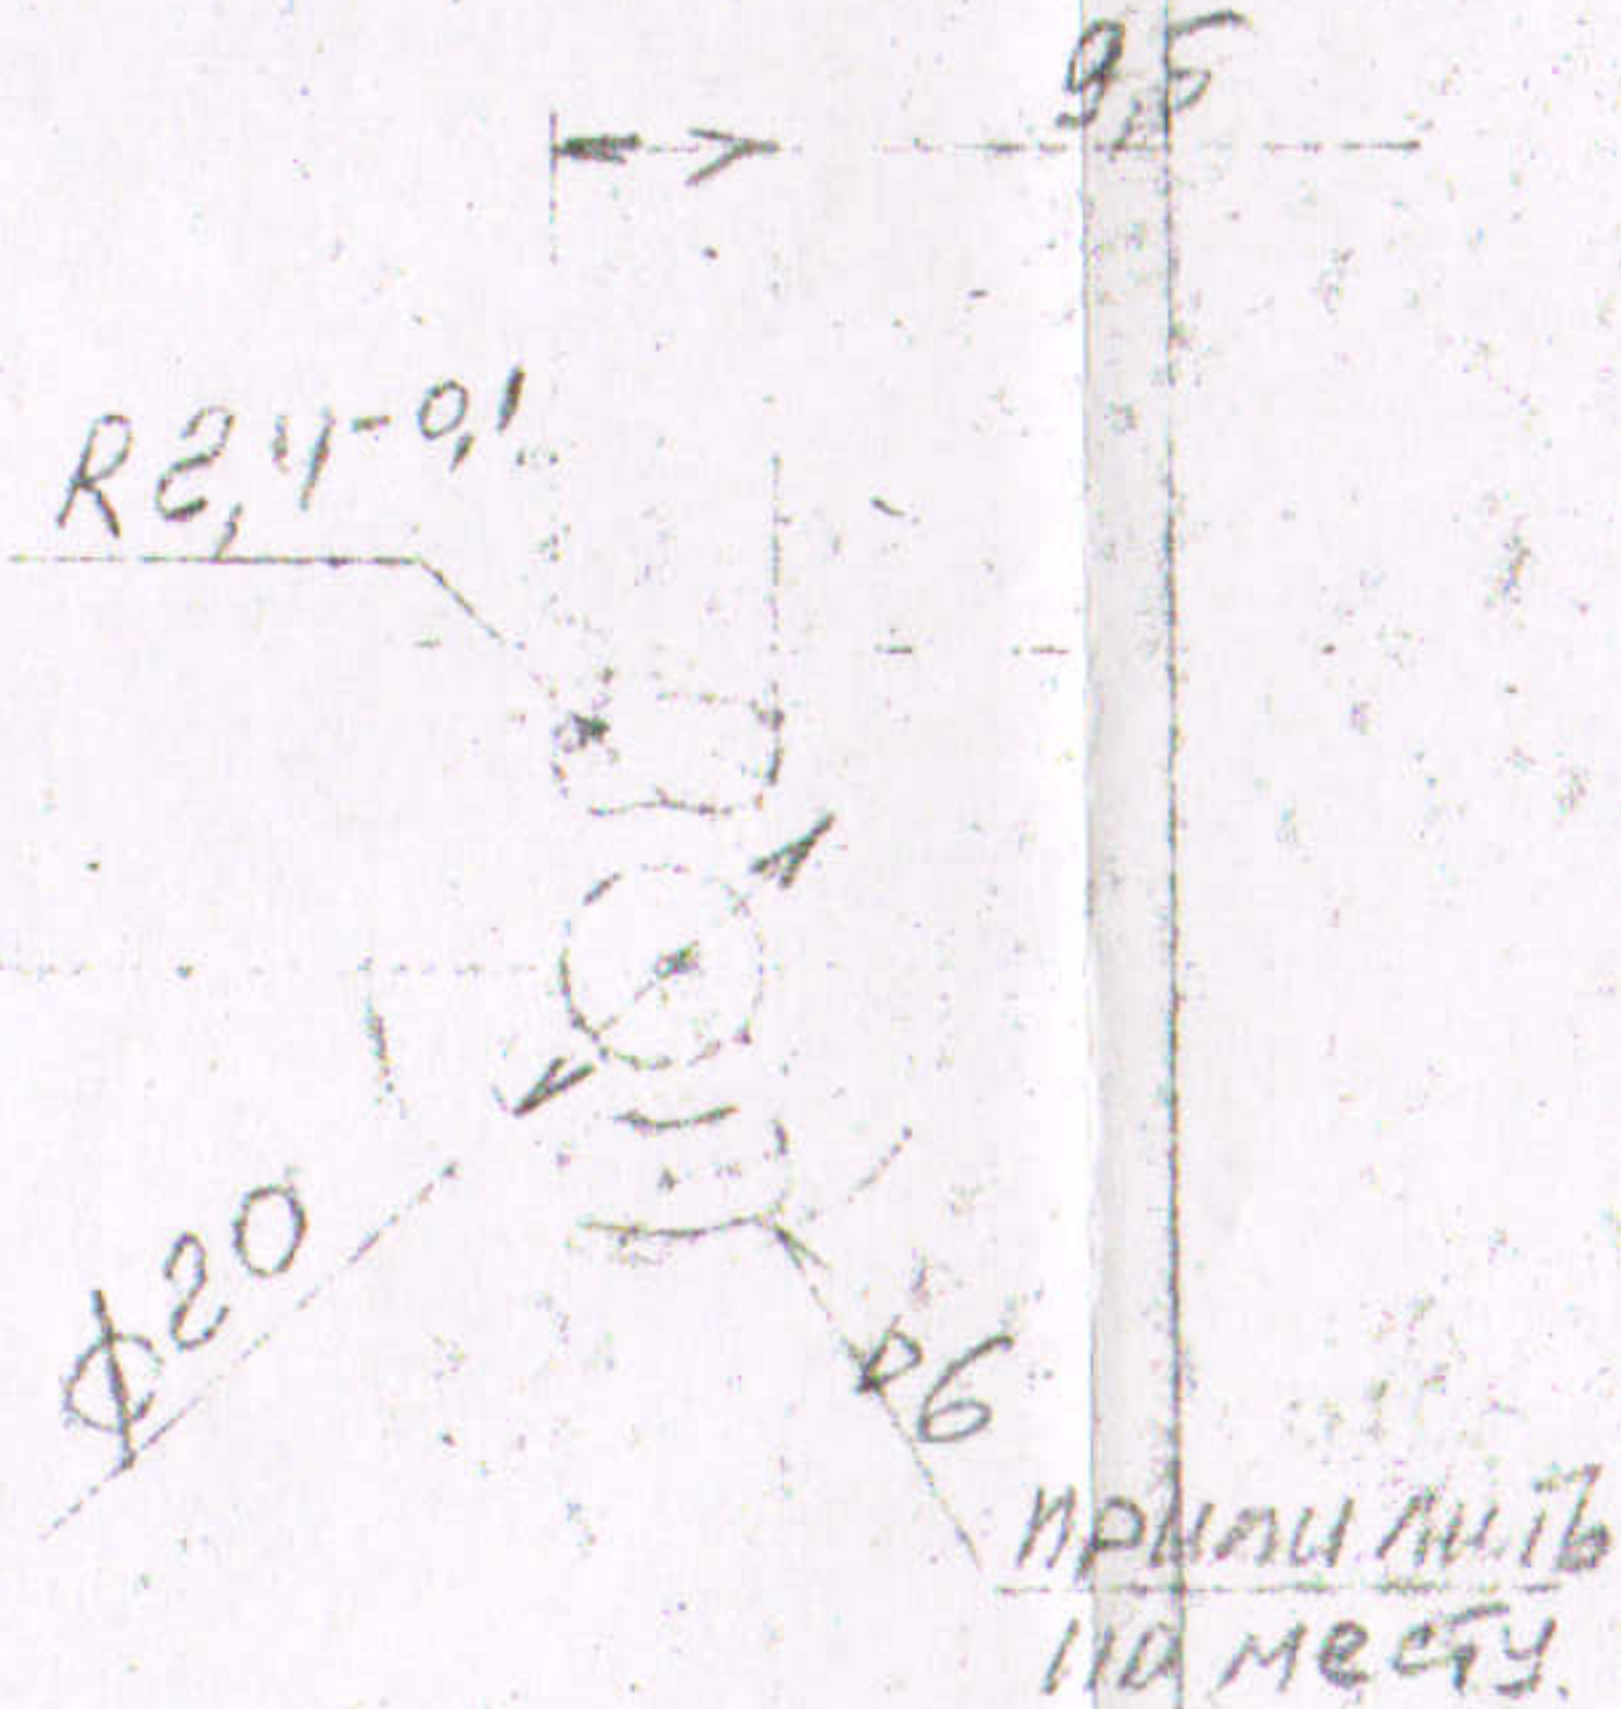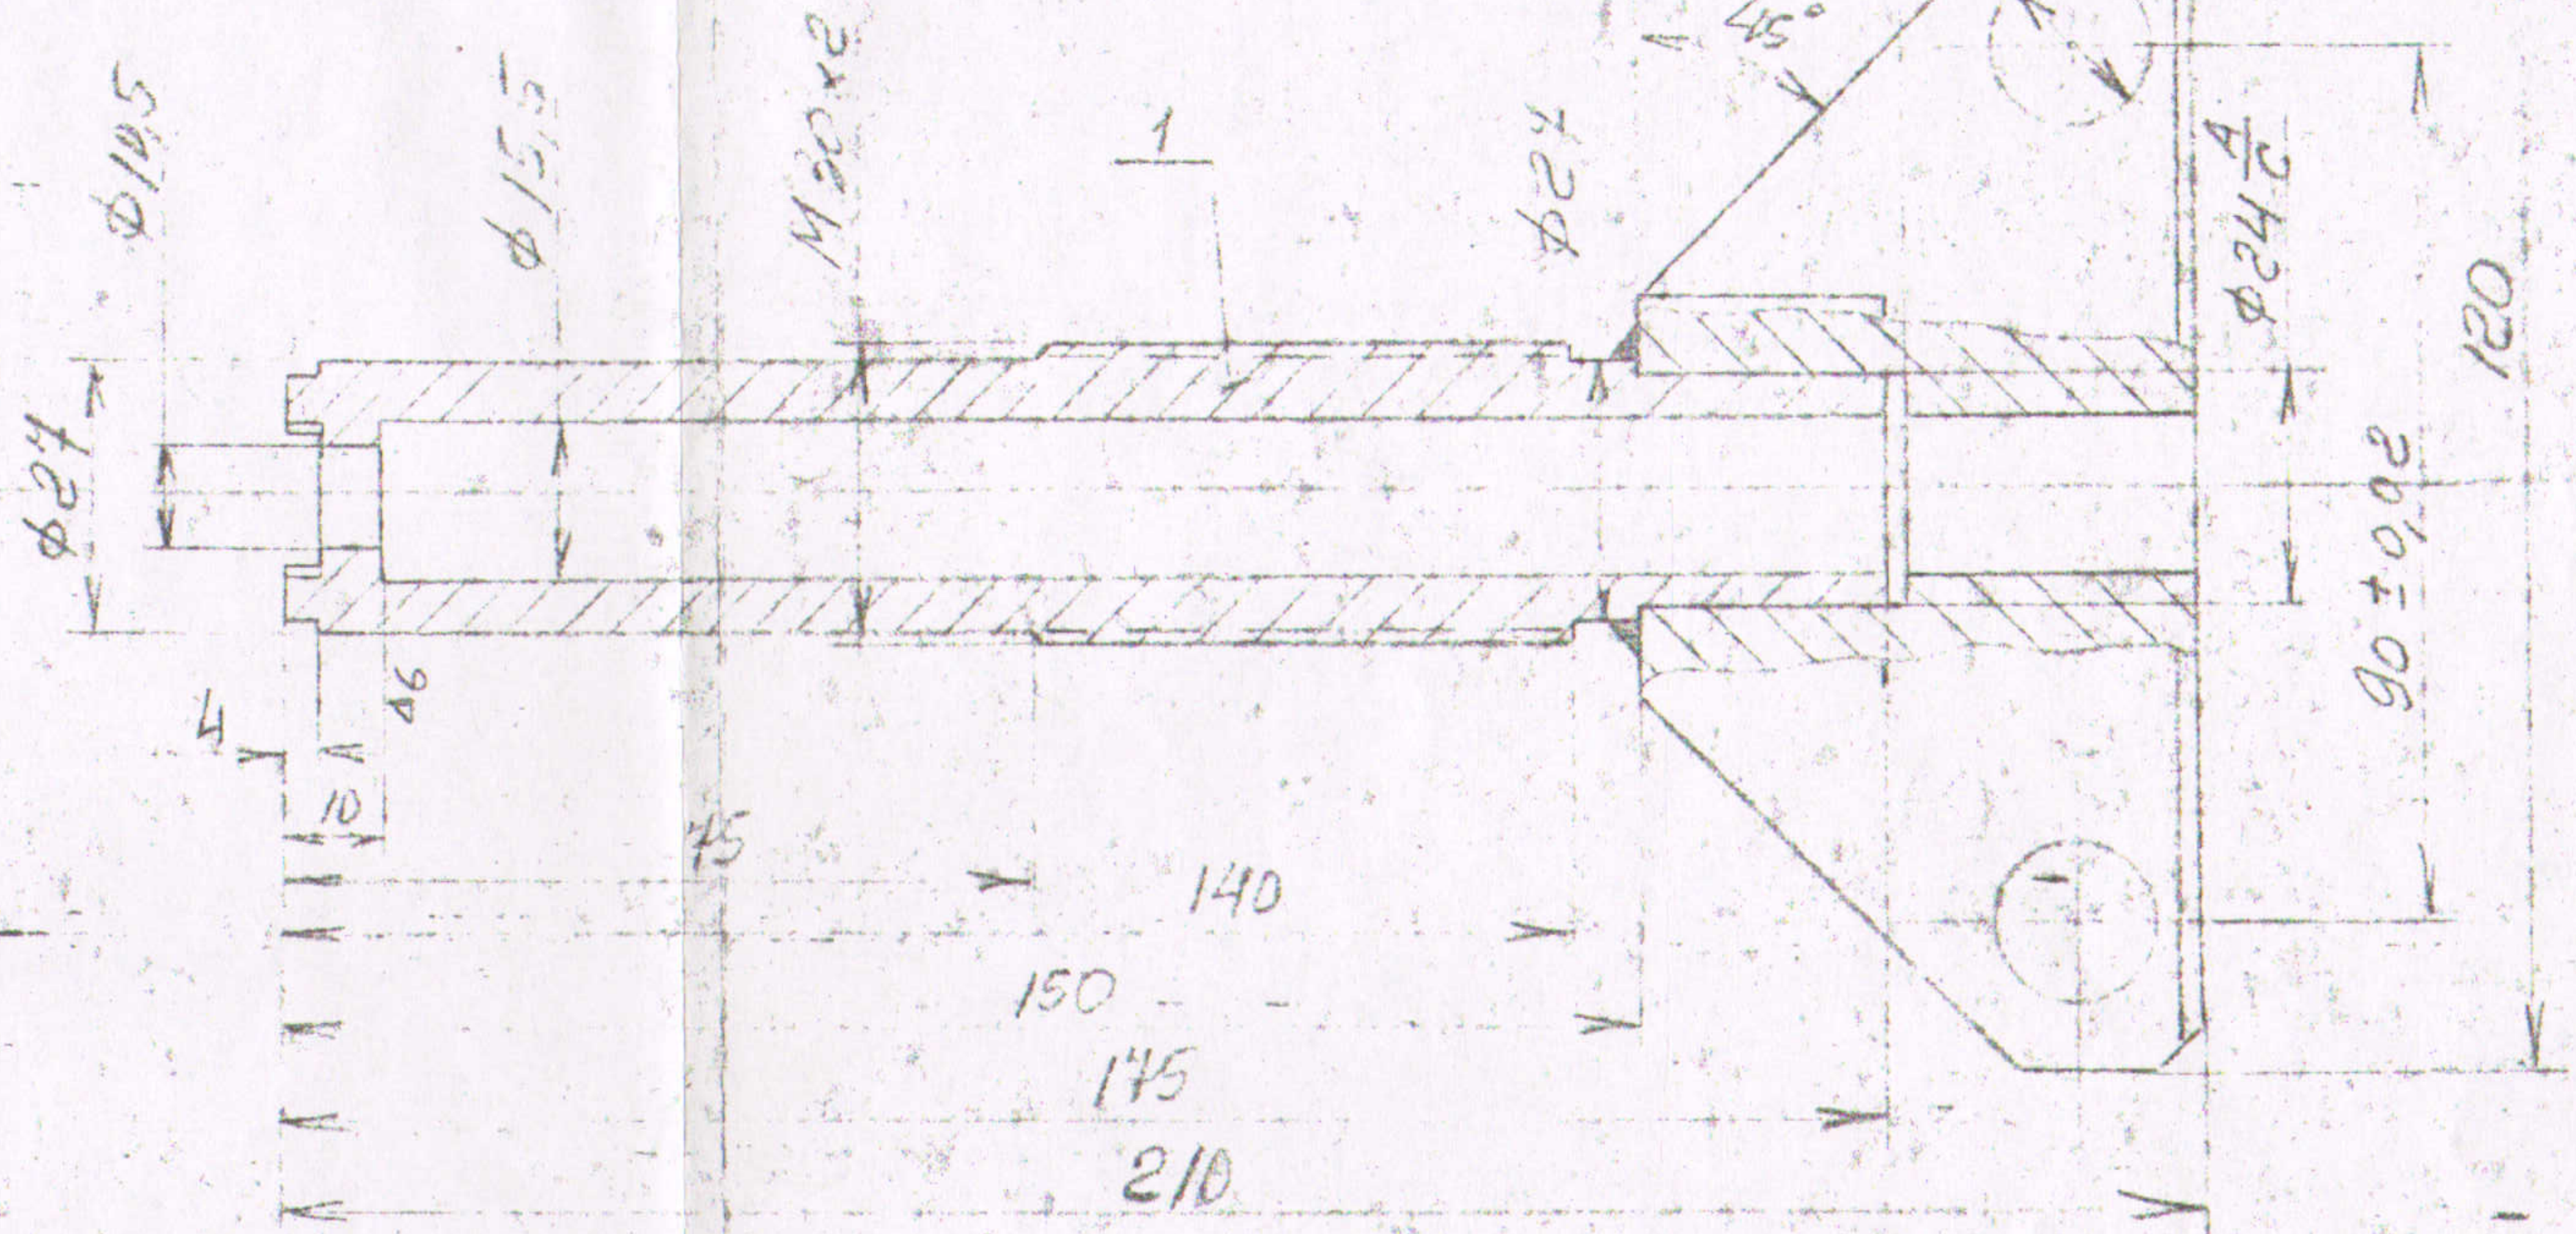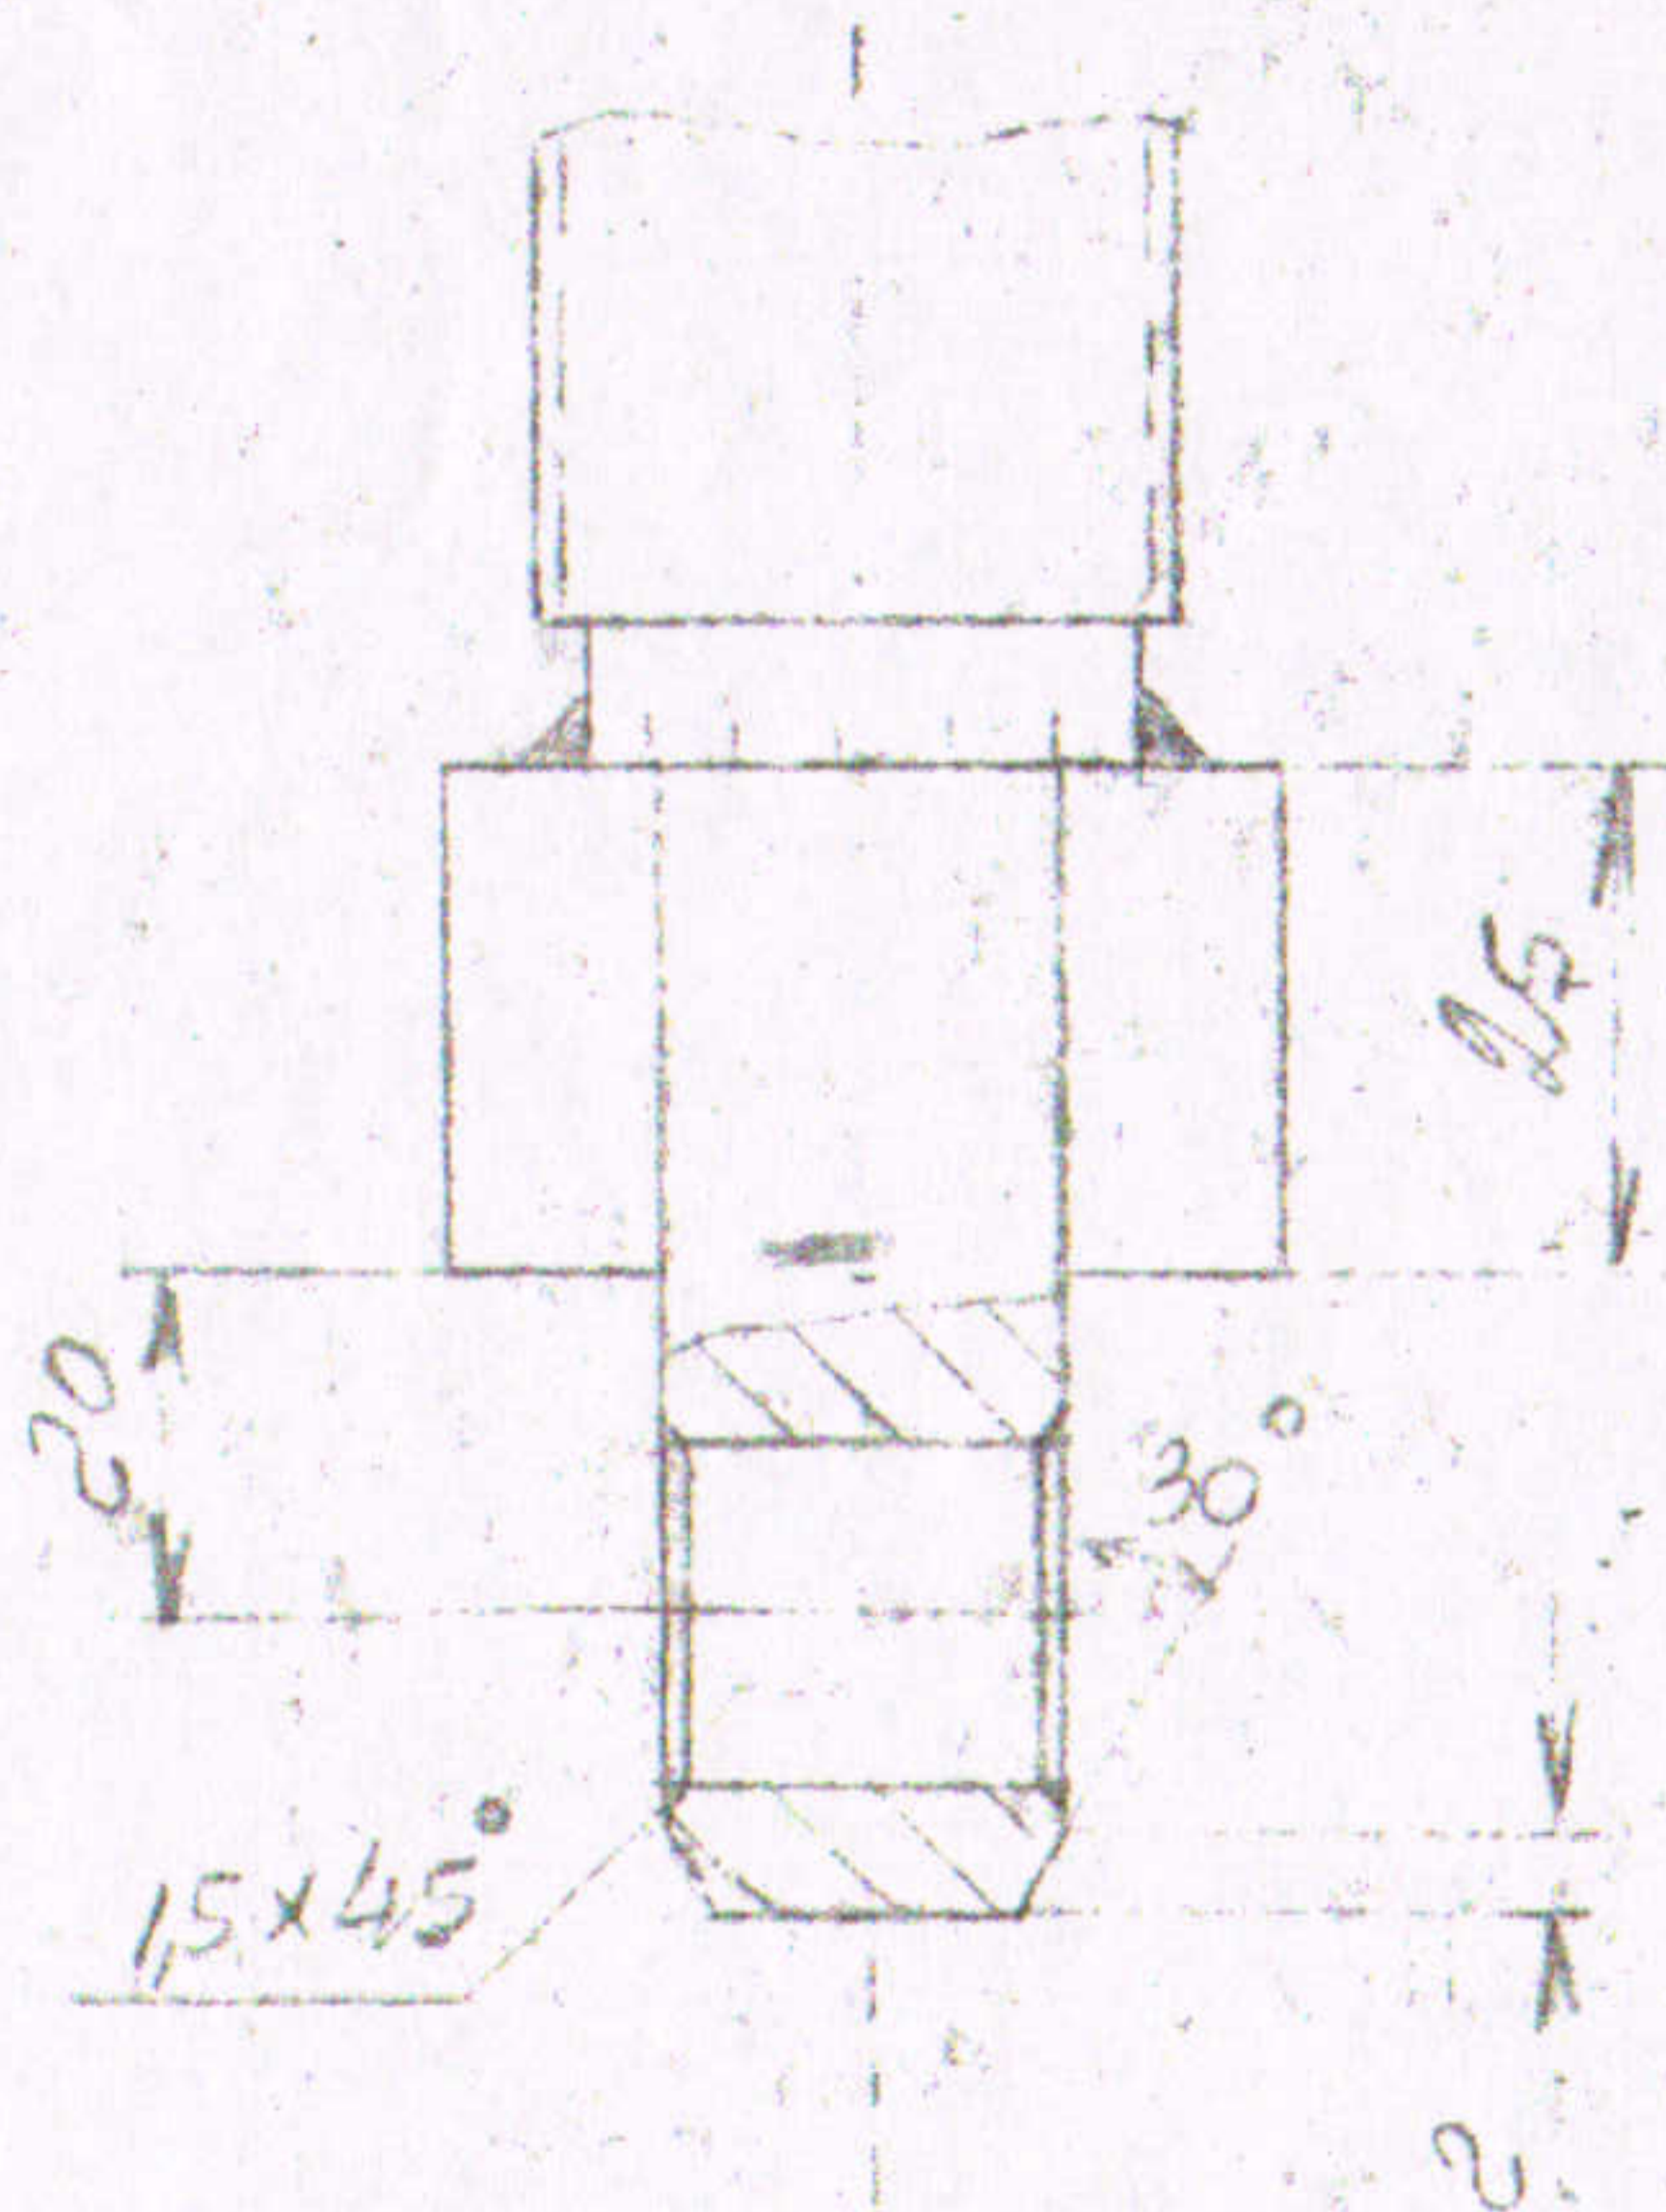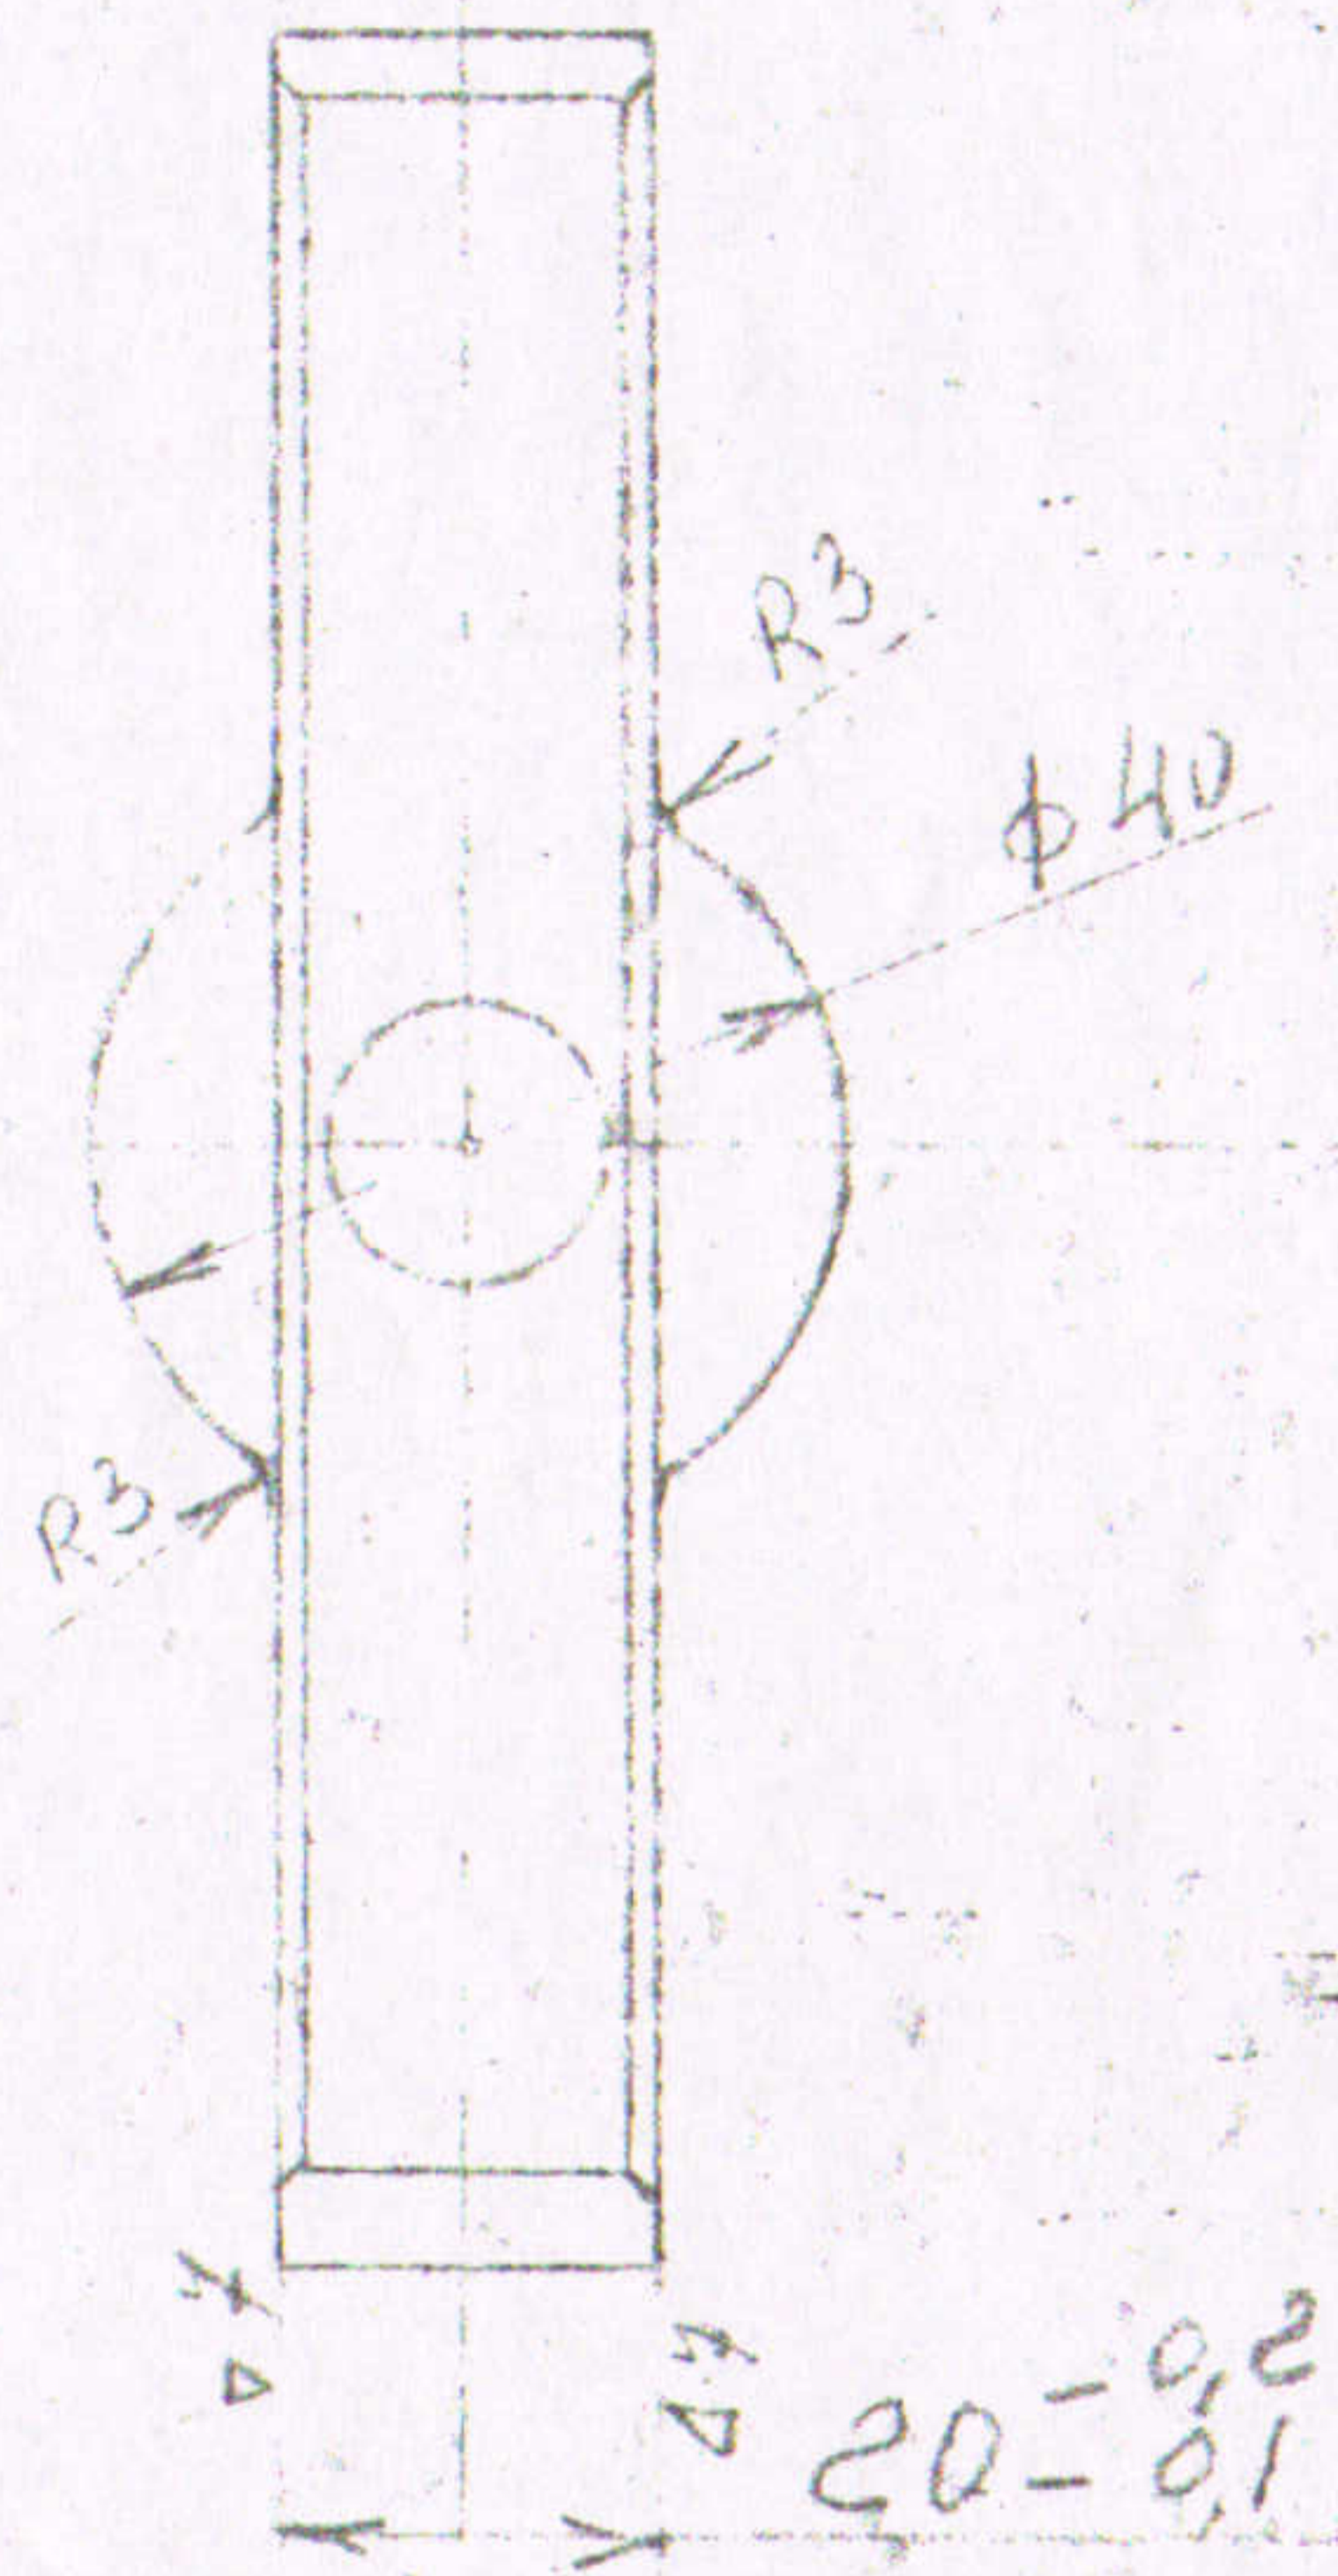

Сварный шов зашпаклевать.
 Острые края притупить.
 Подготовить хромированно. Если края 60 мм
 Подготовить.

2	Зонайка	1	ст. АС	НРс
1	Канюч	1	ст. А0Х	НРс

КАЮЧ

6442/108-1


В-8 1.1

3 025

М.К.М.

Камуль №Rc 33-38

▽ 4 останки

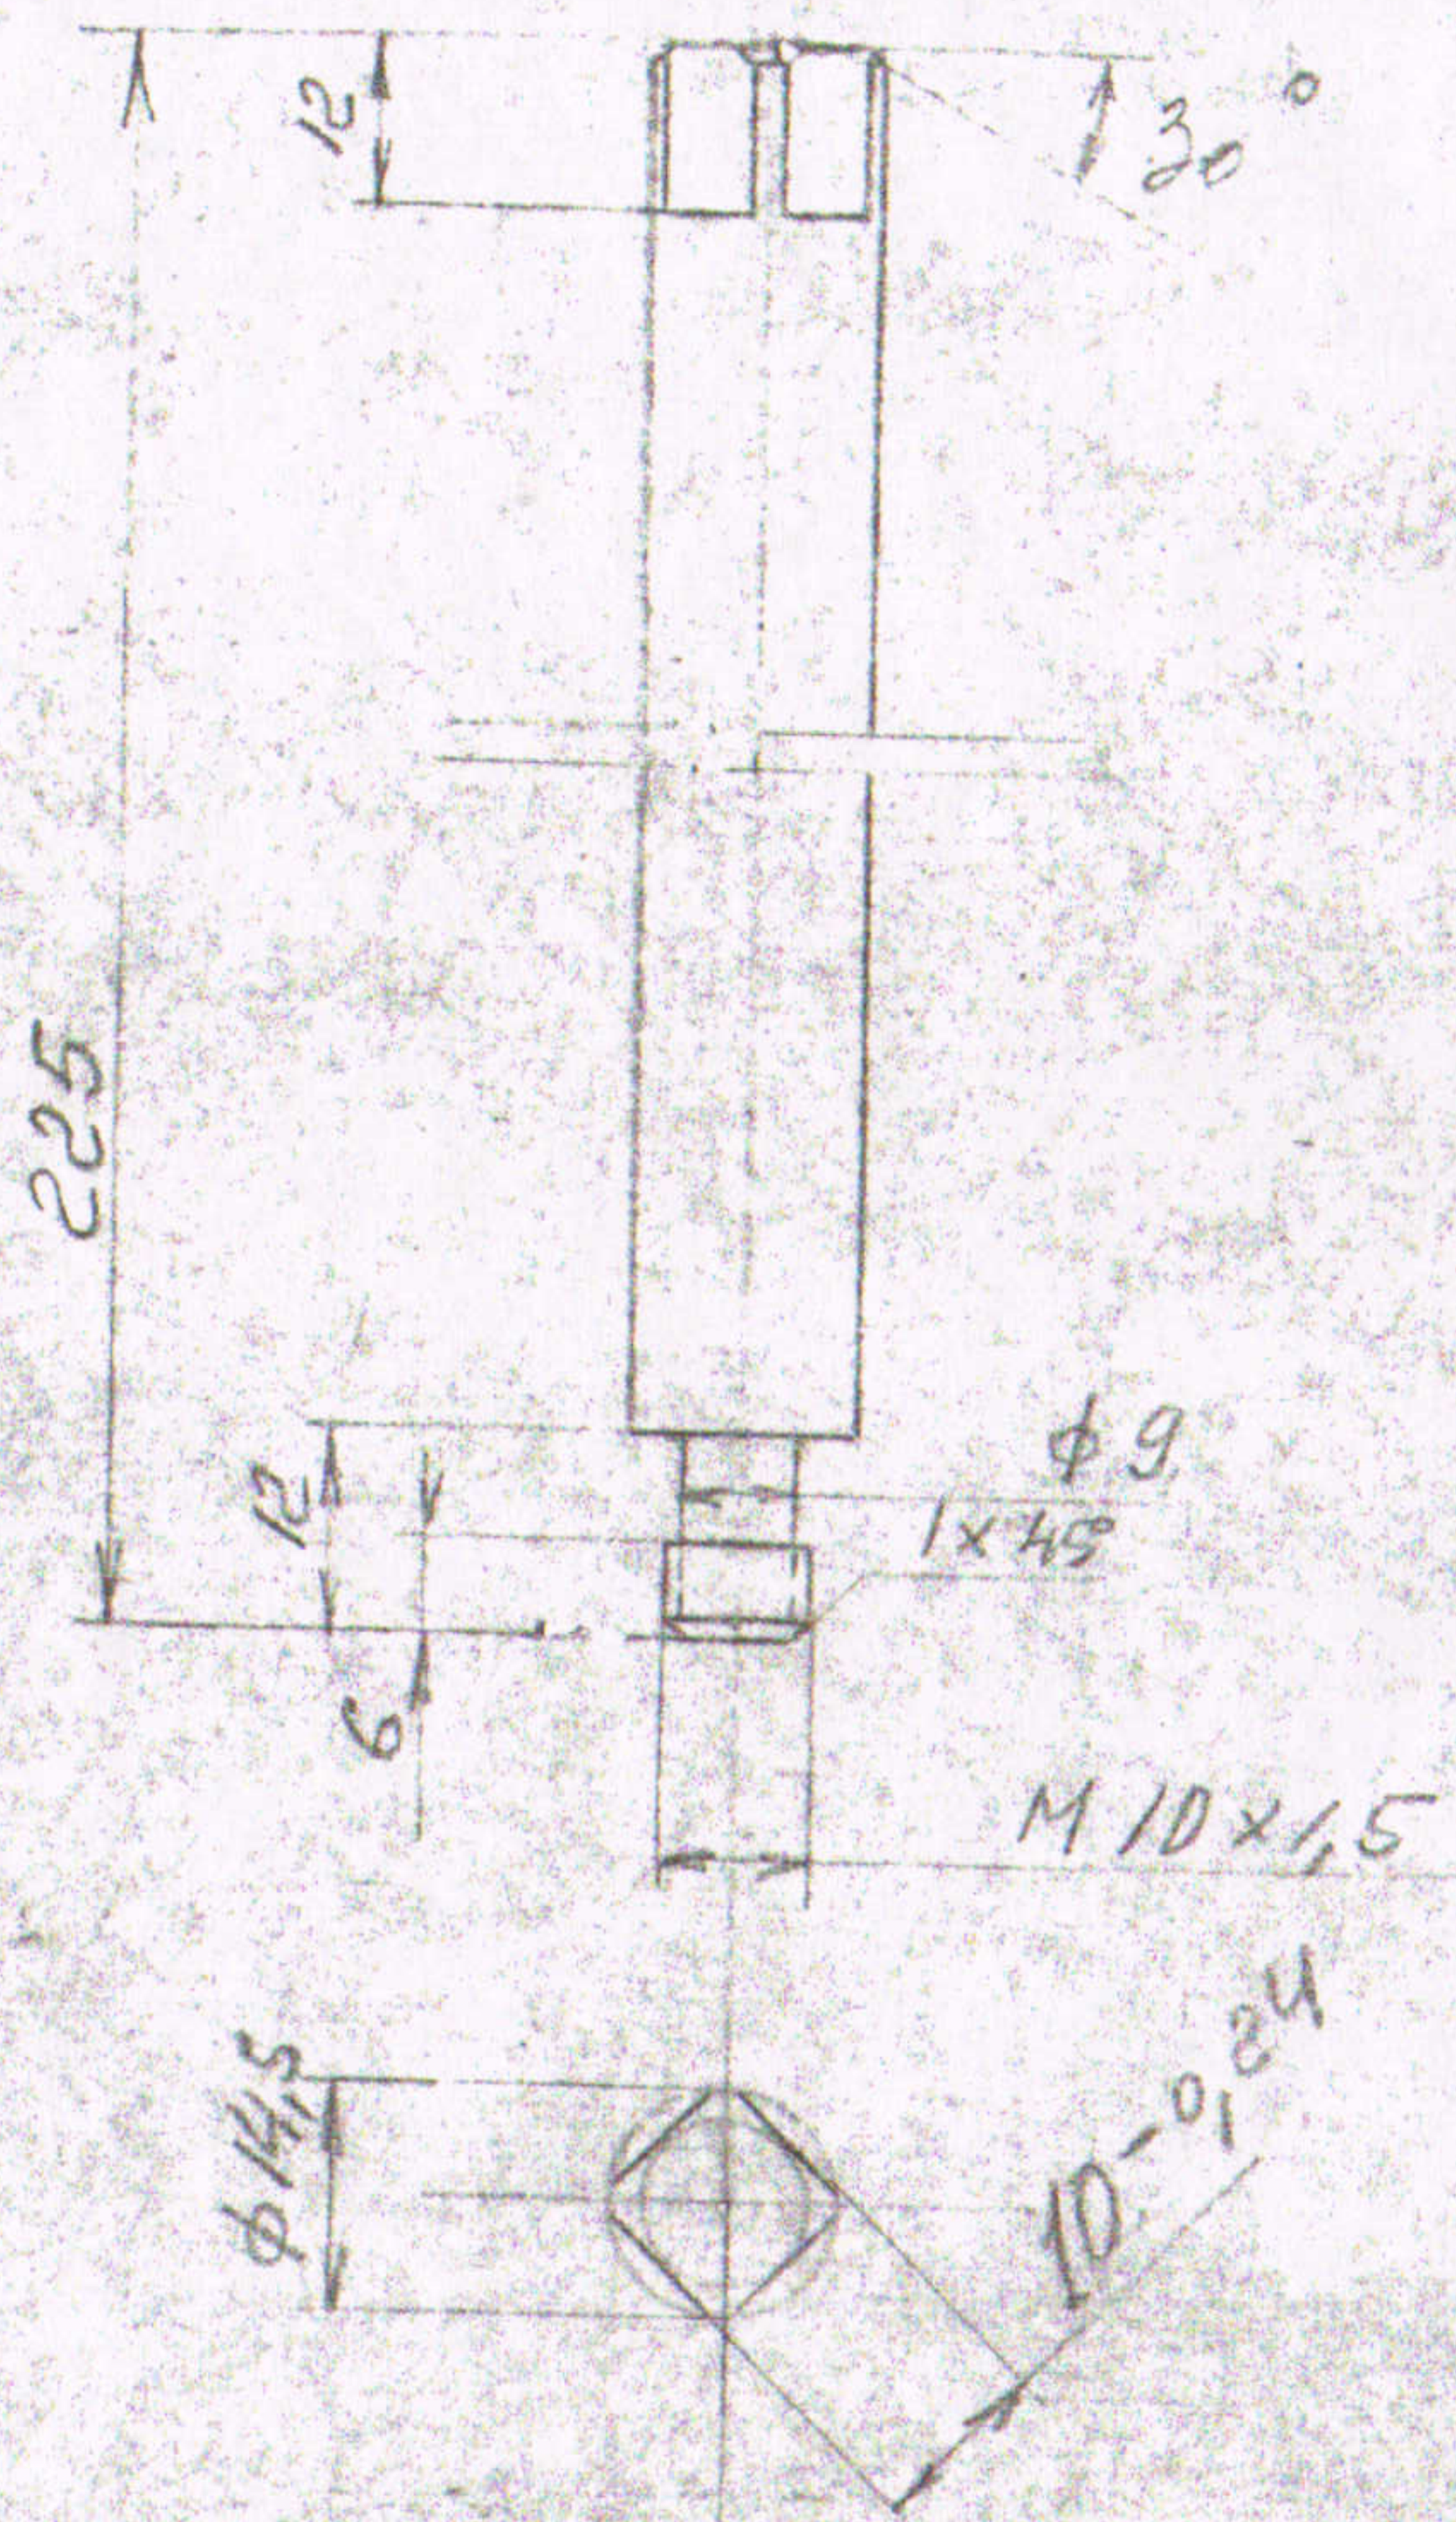


Острые кромки притупить.
 Полировать. Хромировать. Слои хрома 0,005-0,01.
 Полировать

Виты 6442/108-2
 01.45 1 1.1 2

Камуль №Rc 40-45

▽ 4 останки

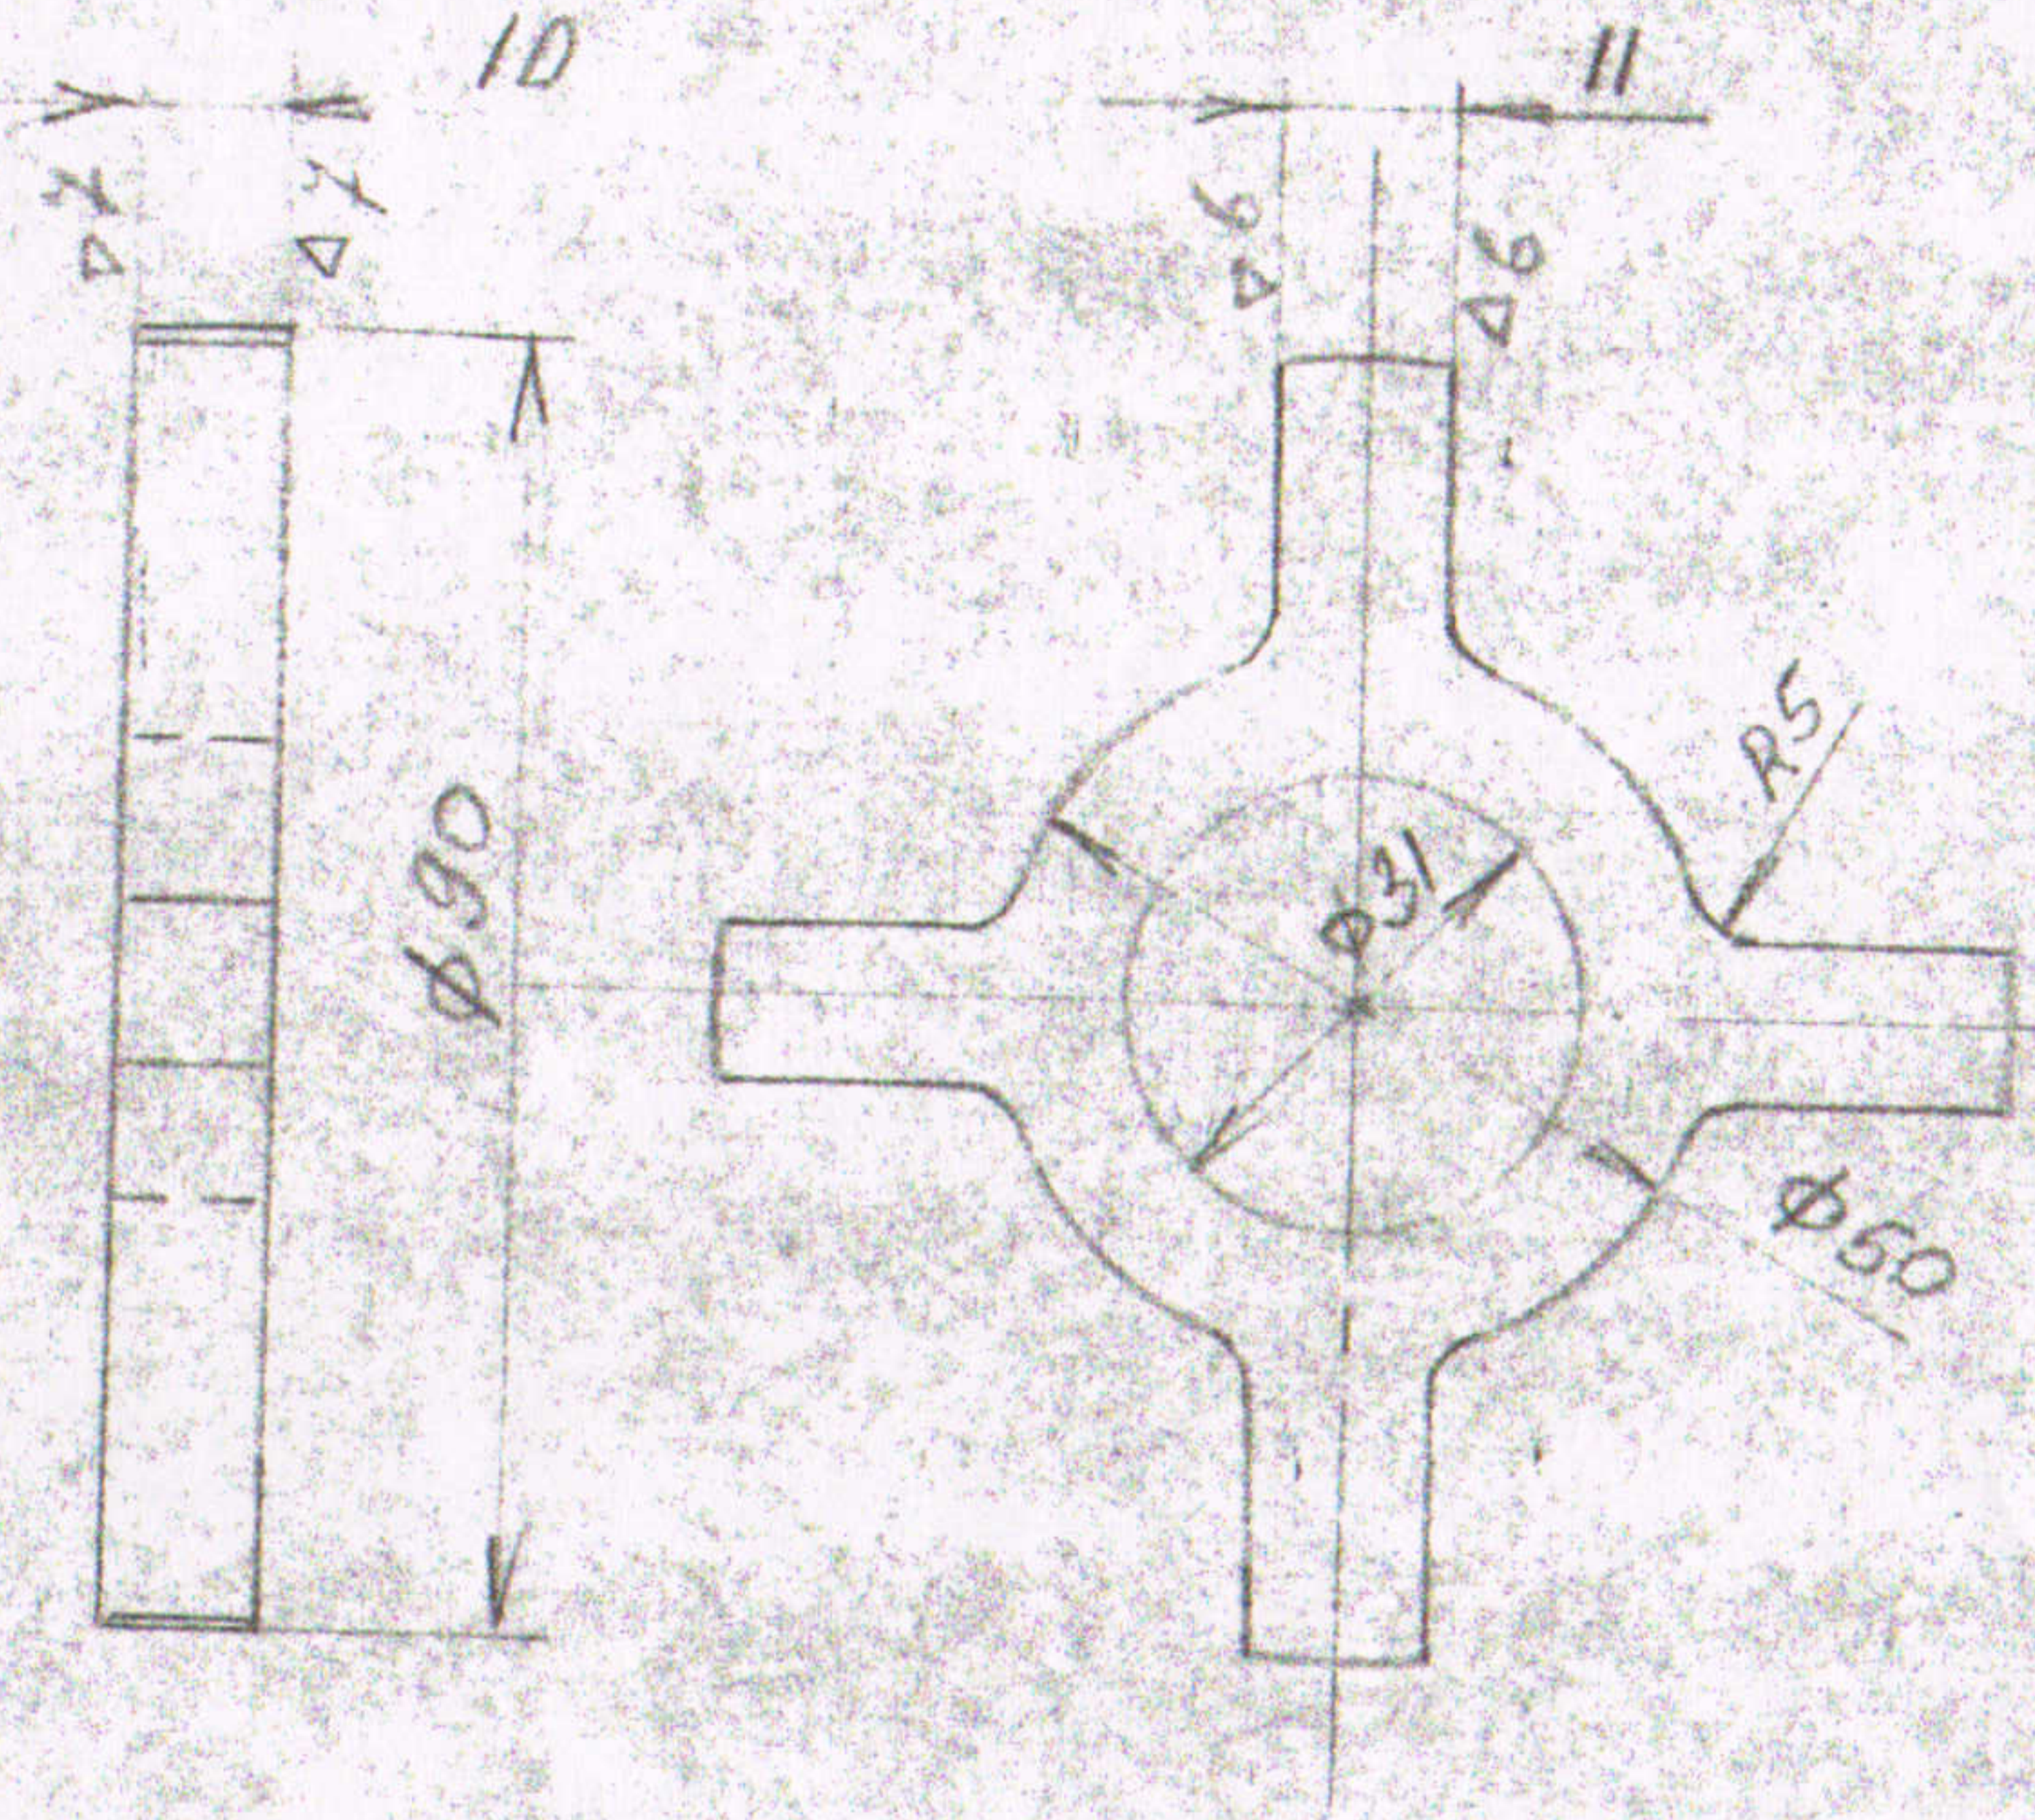

Острые кромки с кругами R1.
 Полировать. Хромировать. Слои хрома 0,010мм.
 Полировать

Виты Шабла 6442/108-3
 01.45 1 1.1 2