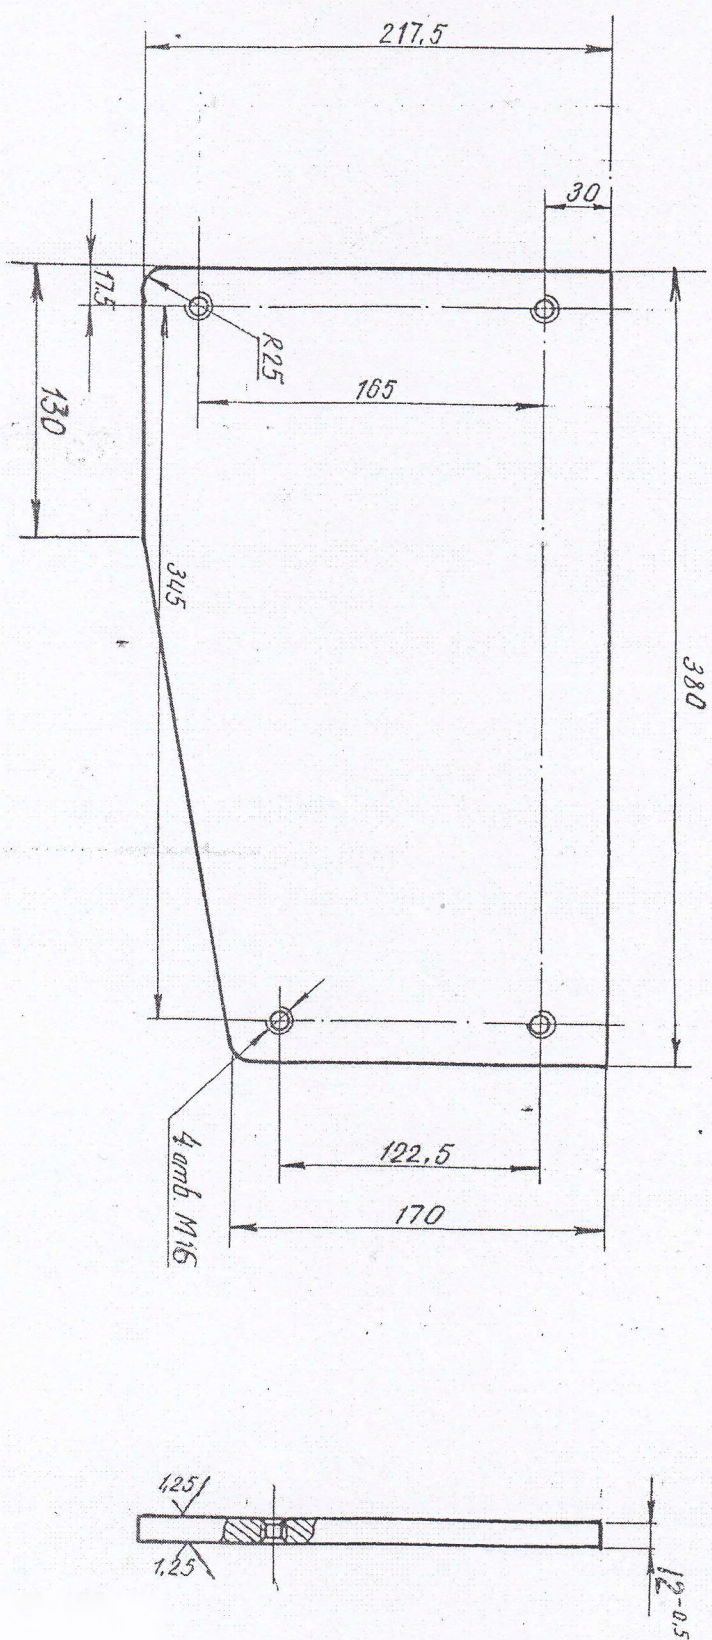


$R_{280}(\text{V})$ 

1. Сместение отб. от их номинального положения не более 0,5 мм.
2. Резьбовые отб. закладывать под углом 120° во наружного диаметра резьбы.
3. Цементировать на глубину 1,2 ÷ 1,7 м. закалить 50-55
4. Верхние кромок притупить.

[illegible]